ATRIUM WASH

MANUAL DE USUARIO

Introducción

Gracias por haber adquirido este producto. Para optimizar el desempeño de este producto, antes de usar, debe leer las instrucciones de operación cuidadosamente para familiarizarse con la operación básica del producto. Mantenga este manual en un lugar seguro para consultas futuras.
Este producto fue probado antes de su envió.
Una vez adquirido este producto. Verifique que no se encuentre en mal estado.

Instrucciones de desempaque

Cuando reciba el equipo, cuidadosamente cheque la caja para asegurarse que todas las partes vienen en buen estado y completas. Cualquier daño en el equipo, vuelva a empacar e informe a su proveedor para que lo revise.

El equipo debe estar completo y en su caja original.

Declaración

Este equipo funciona perfecto y se encuentra correctamente empacado.

Los usuarios deben estar de acuerdo con el uso y las instrucciones establecidas en este manual.

Nosotros no nos haremos cargo por cualquier problema causado por mal uso.

Cualquier daño resultado por el mal uso del equipo no se tomara en cuenta como garantía.

Tampoco es problema de los distribuidores cualquier problema causado por no seguir este manual.

Precauciones

- Por favor mantenga está guía para consultas futuras, si usted vende el equipo a otro usuario, asegúrese que contenga este manual.
- Siempre asegúrese que está conectado el equipo al voltaje apropiado, y la línea de voltaje donde se está conectando no es más alta que la que se recomienda.
- Este producto es solo para uso interior.
- Para prevenir riesgos de una descarga eléctrica o un incendio, no exponga el equipo a lluvia o humedad. Asegúrese que no hayan materiales inflamables cerca de donde el equipo está operando.
- Este equipo debe instalarse en lugares con una ventilación adecuada, y por lo menos a 50cm de la pared, revise que las ranuras de ventilación no se encuentran bloqueadas.

- Siempre desconecte de la corriente antes de realizar algún mantenimiento, reemplazo de lámpara o fusible.
- Siempre levante el equipo por las manijas o por el área correspondiente.
- No opere el equipo a temperaturas mayores de 35º.
- En el caso de un problema serio con la operación del equipo deje de usarlo inmediatamente. Nunca intente repararlo por usted mismo, reparaciones realizadas por personas no capacitadas pueden ocasionar problemas en el equipo. Por favor llame al centro de atención. Y localice a su técnico más cercano.
- No conecte el equipo a un dimmer.
- Asegúrese que el cable no este dañado o roto.
- Nunca desconecte el cable de corriente jalándolo.
- Ver la luz del equipo directamente puede ocasionar daños.

Instalación

1. Verifique que el voltaje sea el correcto. (127V-60Hz)
2. Debe ser instalado por una persona calificada.
3. Al instalar el equipo asegúrese de no tener cerca cosas inflamables, como decoración, adornos, u otros materiales. Manteniendo un mínimo de 2.5m de distancia el equipo.
4. Asegúrese que no hay otros materiales de decoración obstruyendo la ventilación del equipo.
5. Al instalar este producto debe quedar inmóvil.
6. Por cuestiones de seguridad, es importante conectar la tierra a la línea.

Especificaciones

Alimentación: 127 60Hz
Consumo: 80W
Leds:6*10W 4 en 1 RGBW
Canales DMX: DMX 512,15/17 canales
Modos: Automático, Audio Rítmico, DMX, Maestro Esclavo.

Modo de 15 canales

Canales	Valores DMX	Funciones
1 Pan	0~255	0~360°
2Tilt	0~255	0~360°
3 Velocidad de Pan/Tilt	0~255	De rápido a lento
4 Estrobo	0~3	Apagado
	4~7	Encedido
	8~215	Velocidad
	216~255	Abierto
5 Dimmer	0~255	De obscuro a claro
6 Blanco	0~255	De obscuro a claro
7 Verde	0~255	De obscuro a claro
8 Azul	0~255	De obscuro a claro
9 Rojo	0~255	De obscuro a claro
10 Cambio de colores	0-255	Cambio de efectos
11 Velocidad colores	0-255	S change colors speed
12 Sin Función	0-255	Cambio de velocidad
13 Reset	245~250	reset
14 Pan	0-255	Parar moviento X
15 Tilt	0-255	Parar movimiento Y

Modo 17 canales

Canales	Valores DMX	Funciones
1 Pan	0~255	0~360°
2 Pan 16 Bit	0~255	16bit
3Tilt	0~255	0~360°
4 Tilt 16 Bit	0~255	16bit
5 Velocidad de Pan/Tilt	0~255	De rápido a lento
6 Estrobo	0~3	Apagado
	4~7	Encedido
	8~215	Velocidad
	216~255	Abierto
7 Dimmer	0~255	De obscuro a claro
8 Blanco	0~255	De obscuro a claro
9 Verde	0~255	De obscuro a claro
10 Azul	0~255	De obscuro a claro
11 Rojo	0~255	De obscuro a claro
12 Cambio de colores	0-255	Cambio de efectos
13 Velocidad colores	0-255	S change colors speed
14 Sin función	0-255	Cambio de velocidad
15 reset	245~250	reset
16 Pan	0-255	Parar moviento X
17 Tilt	0-255	Parar movimiento Y

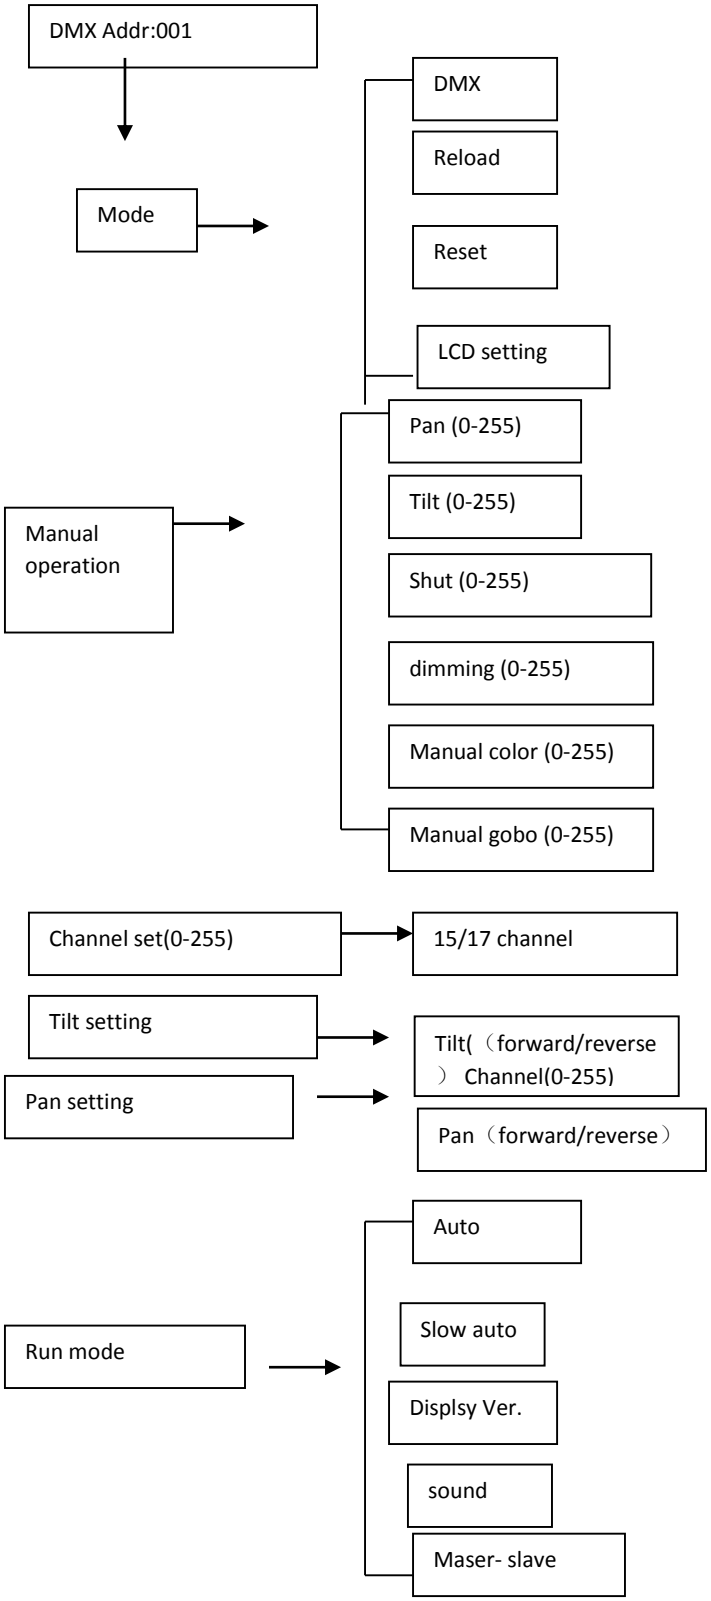
DMX Addr:001
Mode
DMX
Reload
Reset
LCD setting
Manual operation
Pan (0-255)
Tilt (0-255)
Shut (0-255)
dimming (0-255)
Manual color (0-255)
Manual gobo (0-255)
Channel set(0-255)
15/17 channel
Tilt setting
Tilt(（forward/reverse ） Channel(0-255)
Pan setting
Pan（forward/reverse）
Run mode
Auto
Slow auto
Displsy Ver.
sound
Maser- slave